

Перв. прим.

Справ. №

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата



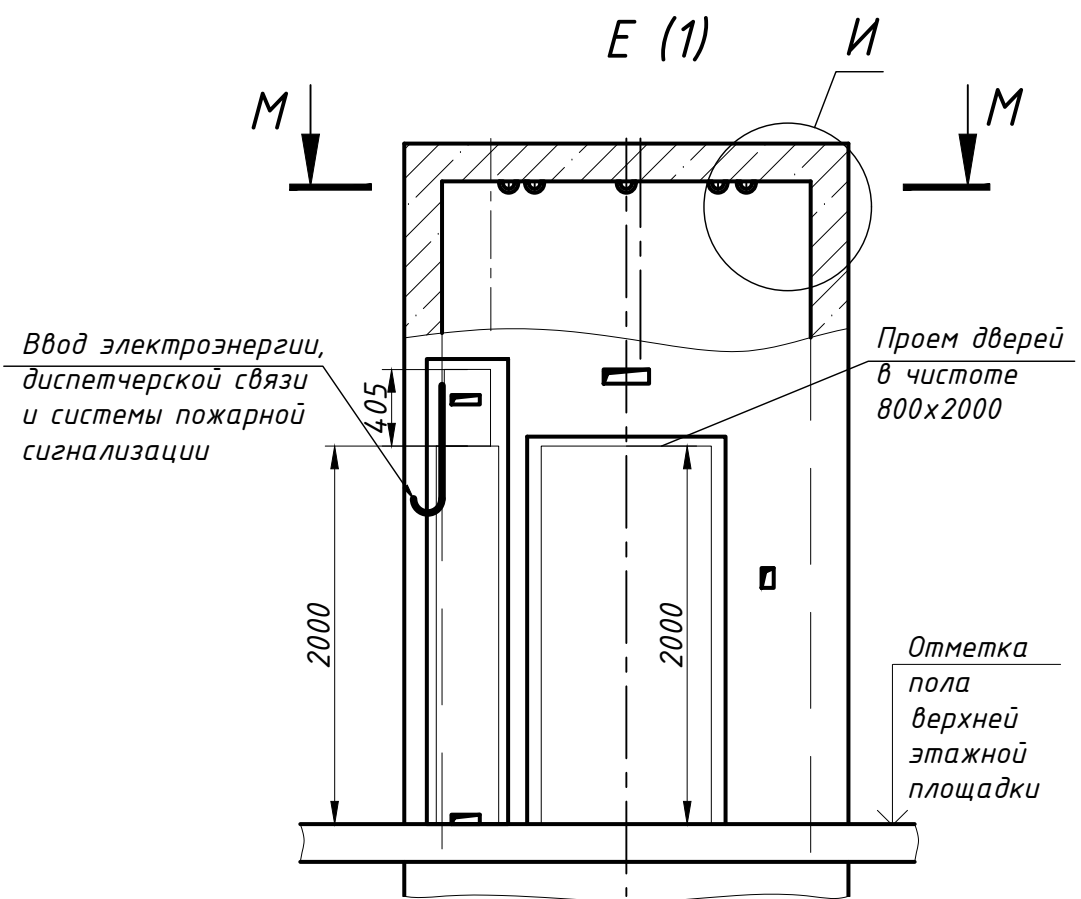


Схема расположения монтажных скоб

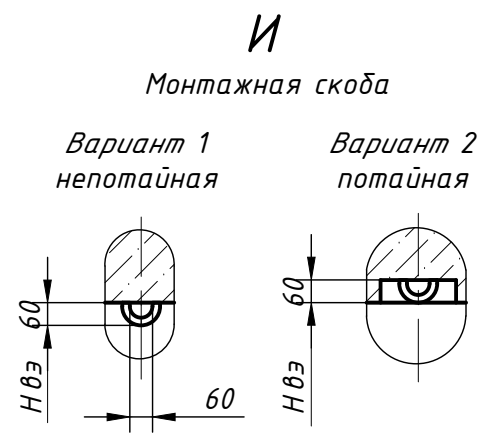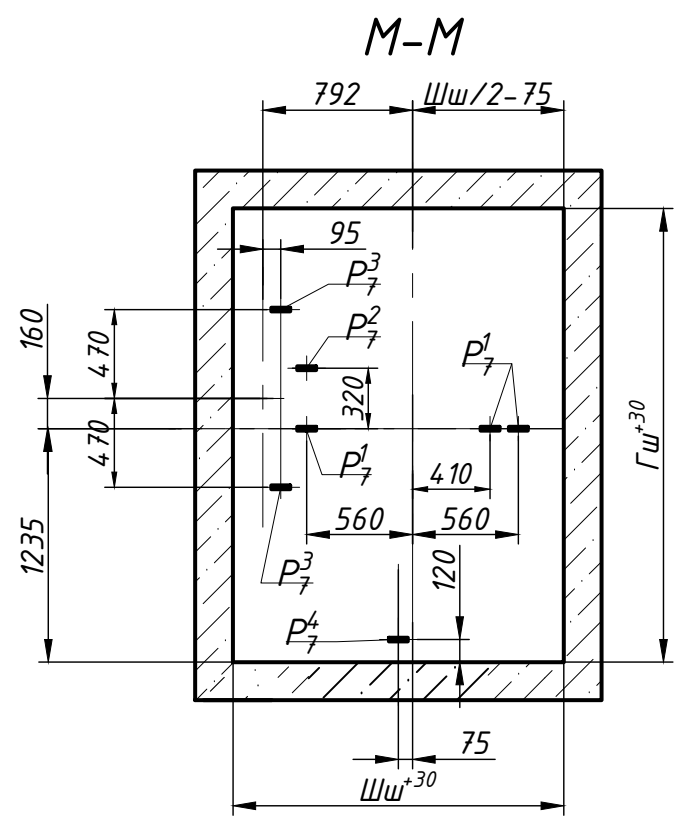

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание	
P'_X	6400		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители	
P'_Y	1000			
P'_Z	1200			
P''_X	9600			
P''_Y	1500			
P''_Z	1700			
P_1	32300		Нагрузки, действующие одновременно и аварийно	
P_2	30400			На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм
P_3	19400			На опору направляющей противовеса на площадь 150x200 мм
P_4	59400			На дuffer кабины на площадь 300x300 мм
P_5	47000			На дuffer противовеса на площадь 300x300 мм
P_6	800		Постоянные нагрузки	
P_7^1	14200			На перекрытие шахты от монтажных скоб.
P_7^2	7600		Нагрузка при монтаже	
P_7^3	15900			Нагрузка P_7^1 слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают одновременно.
P_7^4	1700			Нагрузки P_7^3 - работают одновременно.
P_8	ГОСТ 24258-88	На средства подмащивания		

Вариант расположения станции управления в нише

